

# Reolink Cams

## Einrichtung

- Die Cams müssen erstmal mit der Handy App eingerichtet werden!
-  Es gibt nicht sofort einen HTTP Server! Der muss erst aktiviert werden!

## Dienste

- Network → Server Settings → Set Up

### Server Settings


| Name                                                                                                                                                                                                             | Port |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Basic Service</b><br>Reolink's basic network services. When disabled, you cannot access devices via Reolink Client/App.                                                                                       | 9000 |
|  After changing the following settings, you will log out of the device from the browser and need to log in again.             |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>RTMP</b><br>Audio and video communication services based on RTMP between devices and Flash Player on browsers.                                                            | 1935 |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>HTTP</b><br>Access control services based on HTTP between devices and browsers. When HTTPS is enabled and HTTP is disabled, HTTP access will automatically jump to HTTPS. | 80   |
| <input type="checkbox"/> <b>HTTPS</b><br>Access control services based on HTTPS between devices and browsers.                                                                                                    | 443  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>RTSP</b><br>Audio and video communication services based on RTSP between devices and third-party applications.                                                            | 554  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>ONVIF</b><br>Access control services based on ONVIF between devices and third-party applications. To use ONVIF, you need to enable RTSP first                             | 8000 |

Save

## Falschmeldungen

- Sicherstellen das man auch den richtigen Tripper in HA verwendet. Es gibt Bewegung, Fahrzeug, **Person** und Tier.

- Bewegung registriert alles mögliche und löst schnell aus ...
- Abstellen kann man das in der Cam Config

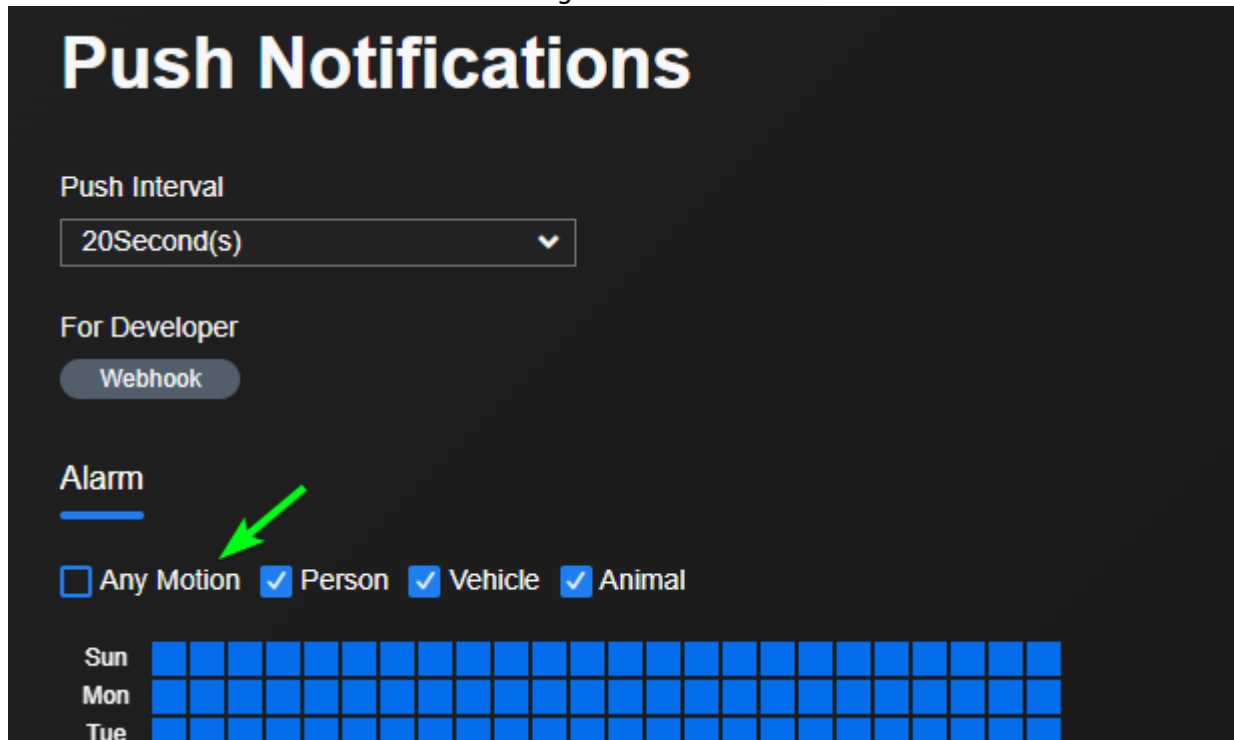

**Push Notifications**

Push Interval  
20Second(s) ▼

For Developer  
Webhook

**Alarm**

☐ Any Motion ☒ Person ☒ Vehicle ☒ Animal

Sun  
Mon  
Tue

- Siehe auch hier : <https://www.reddit.com/r/reolinkcam/comments/133vod7/comment/jibhp3t/>

From:

<https://www.drklipper.de/> - Dr. Klipper Wiki

Permanent link:

[https://www.drklipper.de/doku.php?id=haussteuerung:reolink\\_cams](https://www.drklipper.de/doku.php?id=haussteuerung:reolink_cams)

Last update: **2025/11/16 06:57**

