



Umbau MGN9 auf MGN12

Kopf abschrauben

- Filament aus dem Kopf entfernen
- Schrauben lösen :
 - Lüftereinheit abbauen

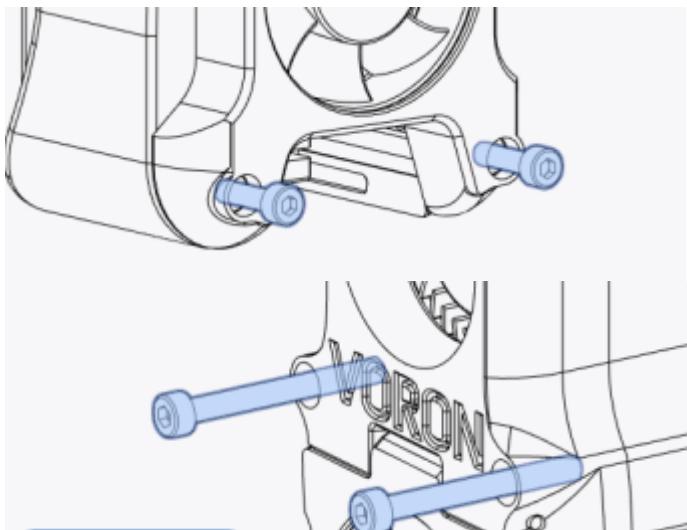

- Auf der Rückseite den Extruder lösen

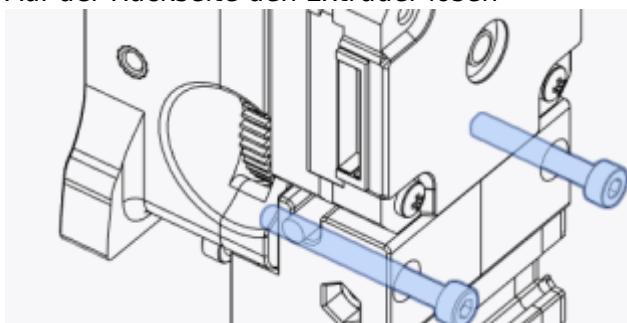

- Verkabelung lösen

X Achse ausbauen

- Riemen mit Kabelbindern sichern
- Kabelkette lösen
- Die 4 Schrauben auf jeder Seite unter den Y Linearschlitten lösen
- Die X Achse nach unten rausnehmen

X Achse umbauen

- Alles von der X Achse abbauen
- die unteren Nutensteinen herausnehmen bis auf die 2 äußeren M5 Steine
- Die neue Schiene mit Isopropanol reinigen und neu fetten
- Schiene aufschrauben

- Die XY Joints nach Voron 2.4 r2 Anleitung aufbauen
- Die XY Joints an locker an die X Achse schrauben

X Achse einbauen

- Die X Achse von unten wieder locker an die Y Schlitten schrauben
- Riemen einfädeln durch die XY Joints
- An den vorderen Idleren ggf. die Schrauben zurück drehen
- X Carriage einbauen und Riemen locker vorspannen
- X Achse ganz nach hinten schieben und in der Breite ausrichten
- Links 4 und rechts die hinteren 2 M3 Schrauben an den Y Schlitten festziehen
- Die M5 Schrauben links oben auf der X Achse festziehen

Kopf anschrauben

- Hotend mit Gehäuse anschrauben
- Extruder anschrauben
- Hintere X Kette anschließen
- Rechts die beiden M5 Schrauben auch fixieren
- Endschalter wieder anschrauben
- Lüftereinheit anschrauben
- alles wieder verkabeln am Kopf

Einstellungen

- Abstände Nozzel Endstop
- Abstände Nozzel Klicky
- Riemen Spannung
- Input Shaper
 - neuer Halter !
- Bed Mesh neu weil X ggf. leicht schief

Links

- https://github.com/Ramalama2/Voron-2-Mods/tree/main/Front_Idlers
- <https://de.aliexpress.com/item/32829826159.html>
 - 350mm MGN12H
- X Achse auf neuem 20×20 Profil aufbauen und komplett tauschen
 - Pulleys auch alle gleich mit neu
 - Riemen GT2 (GATES-LL-2GT)
https://a.aliexpress.com/_EzXVCrT
 - Druckteile
 - https://github.com/VoronDesign/Voron-2/tree/pr_v2.4r2/STLs/Gantry/X_Axis/XY_Joint

S

- xy_joint_left_lower_MGN12.stl
- xy_joint_left_upper_MGN12.stl
- xy_joint_right_lower_MGN12.stl
- xy_joint_right_upper_MGN12.stl
- [a]_endstop_pod_D2F_switch.stl
- https://github.com/VoronDesign/Voron-2/blob/pr_v2.4r2/STLs/Tools/MGN12_rai_l_guide_x2.stl
- Doku Voron → Teile für Pulleys / Schrauben und Co
- Tausch → X ganz nach hinten schieben und dann verschrauben

From:

<https://www.drklipper.de/> - Dr. Klipper Wiki

Permanent link:

https://www.drklipper.de/doku.php?id=3d_druck:voron_2.4:mgn12_umbau&rev=1700847541

Last update: **2023/11/24 18:39**

